


Adaptable à tous les conduits de 200 mm - Dimensions : 30x28 cm

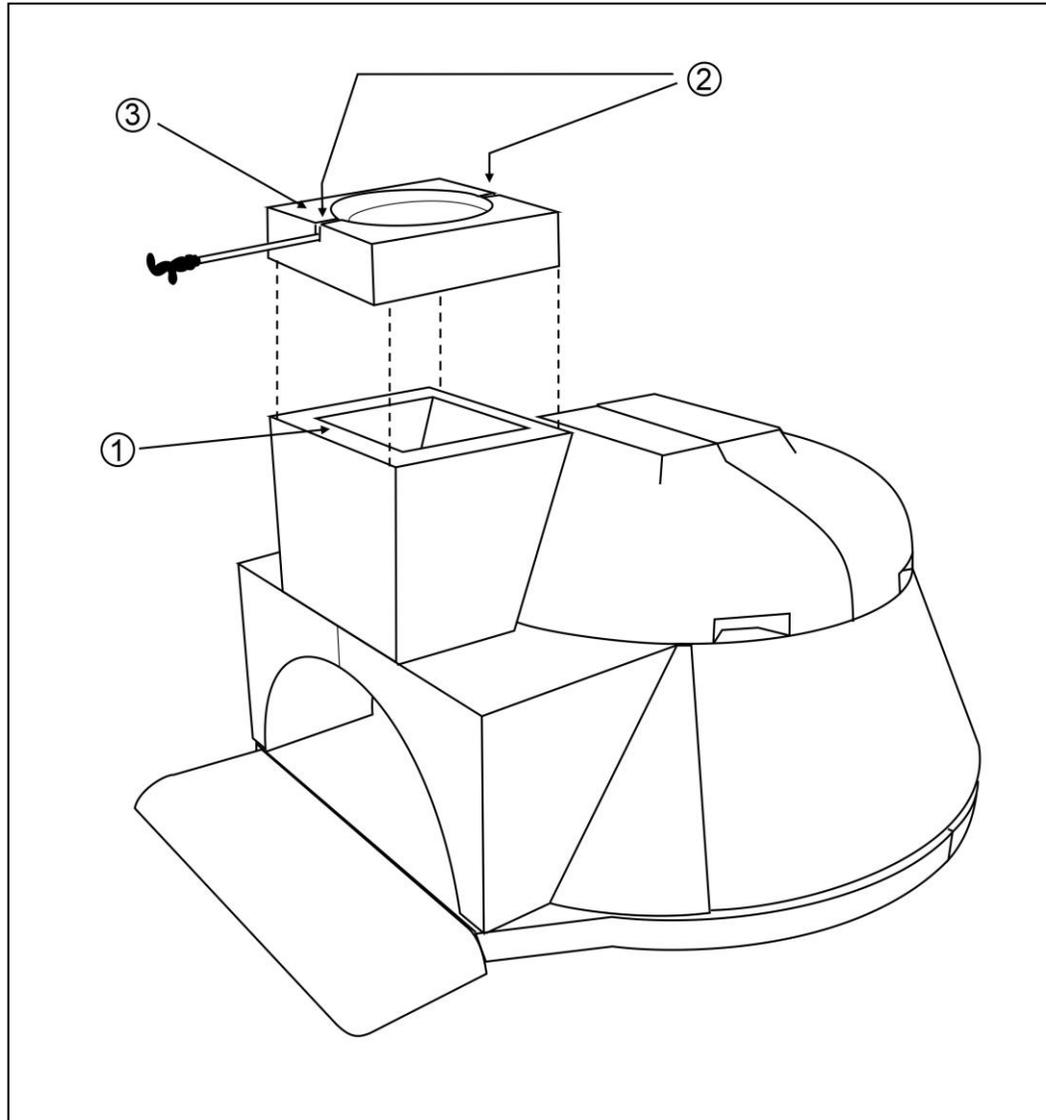

Exemple de montage sur un four Ephrem L'Authentique Pizzaiolo

- 1) Poser un lit de mortier réfractaire 1
- 2) Poser la partie en béton du volet pour conduit de fumées
- 3) Graisser les axes du volet 2
- 4) Positionner le volet en inox dans les deux gorges
- 5) Poser un lit de mortier réfractaire 3
- 6) Poser un boisseau de 20x20 cm intérieur ou un adaptateur pour tubage inox
- 7) Vérifier la rotation du volet



MARQUAGE « CE » : correspond à l'application des directives :
PRODUITS DE CONSTRUCTIONS 89 / 106 / CEE DU 21 DECEMBRE 1988

EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS 89 / 686 / CEE DU 21 DECEMBRE 1989

GARANTIE : Nos volets sont garantis deux ans à dater du jour de livraison. Cette garantie comprend SEULEMENT LE REMPLACEMENT des pièces RECONNUES DEFECTUEUSES (le transport étant à la charge du client). Nous déclinons toute responsabilité quant au montage et démontage de la buse de raccordement, et ne pourrions donc en assurer les frais quelles qu'en soient les raisons. De même, nous n'assurons pas le paiement des marchandises nécessaires au remplacement des pièces reconnues défectueuses ou la réparation des éventuels dégâts provoqués par ce remplacement, pour quelque motif que ce soit.